Revolabs FLX2™ – Guide d'installation rapide

Félicitations pour votre achat d'un téléphone de conférence Revolabs FLX2 ™. Ce système utilise une technologie de pointe en offrant une bande passante élevée et un audio claire et fiable, pour établir une communication sans fil avec votre téléphone, PC, portable, ou système de visioconférence.

Le téléphone de conférence Revolabs FLX2 ™ vous offre une flexibilité pour vos conférences téléphoniques et vidéo en permettant un emplacement indépendant des microphones et du haut-parleur pendant l'appel.

Déballage

Votre téléphone de conférence Revolabs FLX2™ contient les pièces indiquées au tableau. Lorsque vous déballez le système, assurez-vous de faire l'inventaire de toutes les pièces, afin de garantir que rien ne manque. Si des pièces manquent, veuillez contacter votre revendeur.

Les composants de votre téléphone de conférence Revolabs FLX2 ™ sont partiellement chargés. S'il vous plaît veuillez charger le haut-parleur, les microphones, et l'émetteur d'appels pendant au moins 8 heures ou toute la nuit avant d'utiliser le système.

Le téléphone de conférence Revolabs FLX2 est livré avec deux prises. Veuillez-vous assurer d'utiliser la bonne prise lorsque vous branchez la station de base et la base du chargeur.

Tables des matières	
FLX2 Station de base	
FLX2 socle du chargeur	
FLX Haut-Parleur	
FLX émetteur d'appels	
2 microphones FLX (micro portable « Wearable », omni-directionnel, directionnel)	
Adaptateur 12-15 V CA pour la base de chargeur	
Adaptateur 5 V CA pour la station de base	
Câble téléphonique RJ11	

Connecter la station de base

Mettre la station de base à côté de la prise du téléphone analogique que vous voulez utiliser pour le téléphone de conférence.
Brancher la station de base au réseau du téléphone en utilisant le câble téléphonique RJ11.
Utiliser l'alimentation 5 V marquée d'un anneau vert pour brancher la station de base sur une prise de courant. La station de base s'allumera.

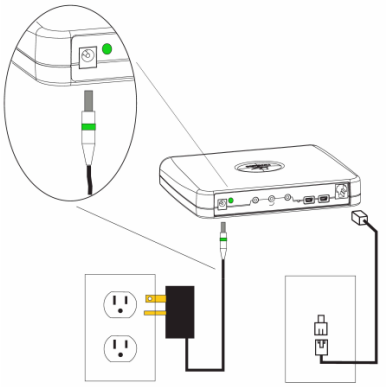

Raccordement du la base chargeur

Placez la base chargeur à un endroit où vous pouvez facilement accéder aux microphones et au haut-parleur pour les appels de conférence, par exemple sur un bureau ou la table de conférence. Branchez le chargeur de base à la prise électrique en utilisant l'alimentation fournie 12-15V de puissance.
Placez le haut-parleur, les microphones, et l'émetteur d'appels dans les entrées respectives de la base chargeur pour les recharger.
L'émetteur d'appels et le haut-parleur se connecteront automatiquement à la station de base après un court instant si elle est sous tension. Vous entendrez une confirmation carillon du haut-parleur une fois que le système est prêt à l'emploi. Les microphones se connectent uniquement lorsqu'ils sont sortis de la base chargeur, ou si le bouton multifonction est pressé lorsqu'ils se trouvent dans la base chargeur. Si le haut-parleur ou l'émetteur d'appels ne sont pas sous tension, veuillez les sortir de la base chargeur pendant quelques secondes et les remettre en place.

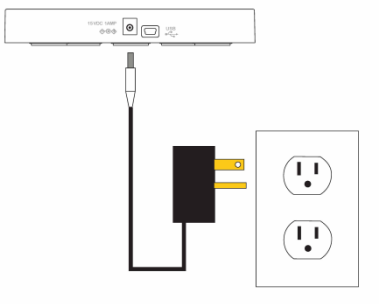

Configuration du téléphone

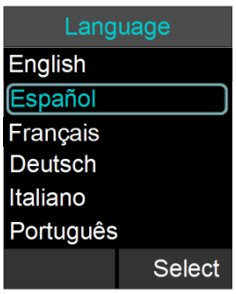

Avant d'utiliser le téléphone de conférence pour la première fois, le FLX2 devra être configuré. Il vous demandera d'abord quelle langue utiliser. Les six choix sont l'anglais, l'espagnol, le français, l'allemand, l'italien et le portugais. Surlignez la langue de votre choix et
appuyer sur « Enter » ou sur « Select » sur l'émetteur d'appels pour la sélectionner. Une fois la langue choisie, les mots du système seront tous dans cette langue. Veuillez-vous assurer d'avoir choisi la bonne langue. Si vous devez changer la langue plus tard, allez sur le menu de paramétrage avancé se trouvant sur l'émetteur d'appels.
Une fois la langue choisie, le système demandera la région ou le pays dans lequel il est utilisé. Ce paramètre est nécessaire à la configuration de l'interface téléphonique du FLX, en fonction des spécificités de ce pays ou de cette région. Surlignez votre pays ou votre région, et appuyez sur « Select » ou sur « Enter » pour le choisir. Si votre pays ou votre région ne se trouve pas dans la liste, veuillez contacter le service de l'assistance de Revolabs.
Pour conclure, le système vous demandera de régler l'heure et la date. Veuillez saisir la date et l'heure actuelles.
Au besoin, il est possible de modifier la langue, le pays ou la région, et l'heure, à tout moment sur le menu de l'émetteur d'appels, comme indiqué au guide avancé sur le système.

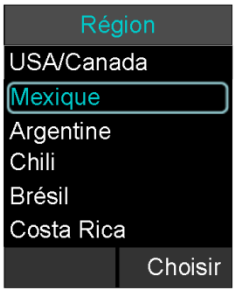

Faire un appel

Pour faire un appel de conférence, retirez au moins un des microphones de la base chargeur, et prendre l'émetteur d'appels de la base chargeur également. Vous pouvez enlever tous les microphones et le haut-parleur de la base chargeur si vous le souhaitez, mais cela n'est pas nécessaire. Utilisez l'émetteur d'appels pour taper le numéro que vous voulez appeler, y compris les préfixes du pays d'appel.
Tout microphone qui n'est pas dans la base chargeur sera actif pendant l'appel. Pour terminer un appel de conférence, veuillez appuyer sur le bouton rouge « raccrocher » de l'émetteur d'appels, ou remettez tous les micros dans la base chargeur.
Pour faire un appel en utilisant l'émetteur d'appels comme un combiné, ne pas enlever les microphones de la base chargeur avant de commencer à composer le numéro. À ce stade, seul l'émetteur d'appels sera utilisé pour faire l'appel.
Pour terminer l'appel, appuyez sur le bouton rouge « raccrocher » de l'émetteur d'appels.
Pour basculer entre le combiné et le mode haut-parleur, veuillez retirer un microphone de la base chargeur et utilisez le bouton sur l'émetteur d'appels.
Pour répondre à un appel en mode haut-parleur, il suffit de retirer un ou plusieurs microphones de la base chargeur lorsque le téléphone sonne.
Si un microphone est déjà hors de la base chargeur quand vous recevez un appel entrant, appuyez sur le bouton du microphone pour répondre à l'appel en mode haut-parleur.
Vous pouvez également utiliser le clavier téléphonique pour répondre à l'appel en appuyant sur le bouton d'appel vert du combiné. Si tous les microphones sont dans la base chargeur à ce moment-là, l'appel sera alors en mode combiné. Si au moins un microphone est allumé et n'est pas dans la base chargeur, l'appel sera alors en mode haut-parleur.

Consignes de sécurité

- Ne pas exposer les composants du FLX2 à l'eau, l'humidité ou une humidité élevée.
- Ne pas exposer les composants du FLX2 à des températures très élevées ou très basses.
- Ne pas exposer les composants du FLX2 près de bougies, cigarettes, cigares, ou à des flammes, etc.
- Ne pas laisser tomber, lancer ou essayer de plier l'un des composants. Ce traitement brutal pourrait endommager l'équipement.
- Ne pas ouvrir les composants du téléphone de conférence Revolabs FLX2 ™.
- Ne pas utiliser des accessoires autres que ceux de Revolabs qui sont destinés à être utilisés avec ce produit. Sinon cela pourrait entraîner une perte de performance, endommager le produit, ou bien causer un incendie, une électrocution ou des blessures. La garantie ne couvre pas les pannes qui ont été causées par l'utilisation d'accessoires qui ne sont pas d'origine.
- Utilisez uniquement les adaptateurs d'alimentation fournis pour connecter les composants à la prise de courant.
- Veuillez remarquer les deux adaptateurs d'alimentation livrés avec le téléphone de conférence. Assurez-vous de brancher le bon adaptateur à la station de base FLX2 et au socle du chargeur FLX2 l'un après l'autre.
- Ne pas ouvrir ou tenter de modifier les piles livrées avec le téléphone de conférence FLX2 ™. Remplacez les piles uniquement avec des batteries approuvées par Revolabs.
- La chaleur extrême, les courts-circuits, ou toute tentative d'ouvrir ou de modifier les batteries pourrait engendrer un incendie ou explosion.

S'il vous plaît veuillez télécharger la documentation complète du FLX à *http://www.revolabs.com/Documents/flx/FLX_asg.pdf*.

Revolabs HQ
144 North Rd
Sudbury MA 01776
USA
800.326.1088

Revolabs EMEA
+44 7970518430
Revolabs APAC
+85 29229 7743
Revolabs India
+91.124.4711630

Rév. 2.1, Avril 2013